

Next 2071

Dijital HD Uydu Alıcısı
Digital HD Satellite Receiver

Kullanım Kılavuzu

User Manual



H.265
HEVC



Genel Özellikler

- Uydu Kanal Kapasitesi: 20.000 • Flash Hafızası: 16MB • RAM Hafızası: 256MB • USB Giriş: 2 Adet
- HDMI Çıkış: Var • Dijital Optik Ses Çıkışı: Var • Ethernet Portu (RJ45): Var • Analog A/V Çıkışı: Var
- 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül • HEVC H.265 Codec Desteği • FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü
- Teletext & Altyazı Desteği • DVB-S2/MPEG-4 H.264/AVC Tam Uyumluluk • İşletim Sistemi: RTOS & Next
- 32bit HD Kalite Kullanıcı Arayüzü • TV Kanallarını Kaydedebilme ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile)
- USB Wi-Fi Aygıt (MT-7601) Desteği • FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği • USB Medya Oynatıcı Özelliği
- USB ve İnternet Üzerinden Yazılım Güncelleme • 3G USB Modem Desteği • Smart Kart Okuyucu

General Information

- Sat. Channel Capacity: 20.000 • Flash Memory: 16MB • RAM Memory: 256MB • USB Inputs: 2 Ports
- HDMI Output: Yes • Digital Optical Audio Output: Yes • Ethernet Port (RJ45): Yes • Analogue RCA Output: Yes
- 4-Digit LED Display & IR Sensor • HEVC H.265 Codec Support • FullHD 1080p/i Video Resolution
- Teletext & Subtitle Support • Recording and TimeShift Function (with USB HDD) • USB Wi-Fi (MT-7601) Support
- FAT & NTFS File System Support • USB Media Player Function • Firmware Upgrading via USB Port Supported
- 3G USB Modem Support • Smart Card Reader



HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu
HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari
markası ya da tescilli markasıdır.

Yüksel Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Battalgazi Mh. Basra Cad. No:10-14 34935 Sultanbeyli/İstanbul
Tel: 0216 592 98 00 Fax: 0216 592 99 71 E-mail: info@next.com.tr
Web: www.next.com.tr



Güvenlik Önerileri

- » Elektrik çarpmalarından korunmak için, uydu alıcısının kapağını açmayın sorun olması durumunda mutlaka yetkili servisi arayın.
- » Cihazı doğrudan güneş ışığında bırakmayın, ısı kaynaklarından uzak bir noktada çalıştırın.
- » Anormal bir durum ile karşılaşırsanız hiçbir şey yapmadan önce cihazın 220V elektrik fişini çekin.
- » Cihazı uzun bir süre kullanmayacasanız fişten çekin.
- » Cihazı, bahçe, mutfak ve banyo gibi cihaz içine sıvı sızabilecek ya da yüksek neme maruz bırakacak yerlerden uzak bir noktada kullanın. Sıvı teması ya da yüksek nem ürünün garanti dışı kalmasına sebep olacaktır.
- » Cihazın kutusundaki hava alması için bulunan aralıkları, örtü veya başka bir cihazın üzerine konularak kapanmamasına dikkat edin.
- » Şimşek, gök gürültüsü gibi hava olayları sırasında, cihaza ve kablo bağlantılarına dokunmayın.
- » Cihazın yüzeyini temizleyecekseniz önce fişten çekin. Yüzeyleri, biraz sabunla karışık suda ıslatılıp sonra iyice sıkılmış bir yumuşak bez parçasıyla ardından da kuru bir bezle silin.

Dikkat:

Televizyonun bağlı olduğu sisteme ait topraklama ile uydu anteni veya kablo tv sinyali dağıtımını yapılan sistemlerin topraklaması arasında gerilim farkı olabilir ya da böyle bir gerilim farkı daha sonra oluşabilecek bir arızadan ya da değişiklikten ortaya çıkabilir. Bu durum, gerilim farkı oranında alıcı cihaz ile televizyonunuzun bağlantı soket veya kablolarında (SKART, HDMI, RF, RCA vb.) ısınmaya, buna bağlı olarak yangın ve ciddi hasarlara sebep olabilir. Bu gibi olasılıkları dikkate alarak montaj sırasında **"Galvanik İzolatör"** kullanmanızı ve izolatörü devreden çıkarmamanızı öneririz.

Not: İzolatör kullanımı durumunda, çok düşük bir sinyal kaybı yaşanabilir.

*Ana şebeke bağlantısı ya da koruyucu topraklama bağlantısı olan başka bir ekipman yoluyla koruyucu topraklamaya ve koaksiyel kablo kullanarak kablo dağıtım sistemine bağlı olan ekipmanlar, bazı durumlarda yangın tehlikesine yol açabilir. Bu sebeple, kablo dağıtım sistemine yapılan bağlantı, belli bir frekans aralığı altında elektrik yalıtımı sağlayan bir cihaz vasıtasıyla sağlanmalıdır. (Galvanik İzolatör EN 60728-11:2010)



Önemli Hatırlatma:

LNB kablosunda oluşabilecek kırılma ve kötü bağlantılar cihaz içine sıvı sızmasına sebep olabilir. Bu sebeple uygun kalite standartlarında anten kablosu kullanılmasına dikkat edilmeli ve kablounun izolasyonu mutlaka kontrol edilmelidir. Anten kablosunda kırılma varsa veya 3 yıldan uzun süre kullanılmışsa yenilenmesi önerilir.


Paket İçeriği

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--|-----------|
| » Uydu Alıcısı | » Piller 2x1.5V AAA | » 4 Dijit Göstergeli Kumanda Alıcı Ünitesi | » Adaptör |
| » Uzaktan Kumanda | » HDMI Kablo | » Kullanım Kılavuzu | |

TV Bağlantısı

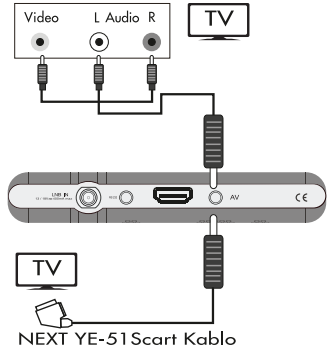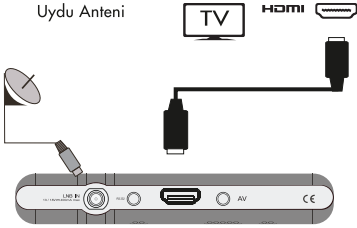

Bağlantı Noktaları

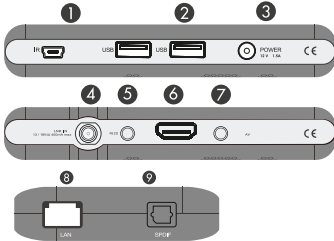

1- Display ve Alıcı Göz Bağlantı Noktası

2- USB Bağlantı Noktası

3- 12V DC Adaptör Girişi

4- Anten Bağlantı Girişi

5- Servis Amaçlı PC Bağlantı Noktası RS232

6- HDMI Bağlantı Noktası

7- Analog A/V Bağlantı Çıkışı

8- Ethernet Bağlantı Noktası

9- S/PDIF Optik Ses Çıkışı

Universal Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu

Next Digital kumandayı ve Televizyon kumandasını düz bir zemin üzerinde karşılıklı olarak yerleştirin. Aralarında 1~2 cm. kadar boşluk bırakın.



Next Digital kumandanın yeşil ve kırmızı renkli açma/kapama tuşlarına aynı anda basın ve 5 saniye basılı tutun. Kırmızı ışık sabit yanınca basmayı bırakın. Kumanda artık öğrenme moduna geçmiştir.



1- Önce NEXT kumandanın TV alanı içindeki yeşil renkli açma/kapama tuşuna bir kez basın. Kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar.

2- Televizyon kumandasının açma/kapama tuşuna basılı tutun. NEXT kumandadaki kırmızı ışık sabit yanana kadar bekleyin. Işık sabit yandığında bu tuş NEXT kumandaya programlanmış demektir.



TV yazısı ve beyaz çerçeve ile ayrılmış alan içindeki diğer tuşları da (yandaki tuşlar) yukarıda anlatıldığı gibi televizyon kumandası ile aynı şekilde programlayın.

Tanımlama işlemi bittikten sonra hafızaya almak için NEXT Digital kumandanın kırmızı renkli açma/kapama tuşuna basın. Artık TV bölümündeki tuşlarla televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.



2

Not: Pilleri değiştirmeden de programladığınız tuşlar hafızada kalacaktır, yeniden programlamanız gerekmez.



Cihazı kapatıp açmak için kullanılır.



Menülere giriş yapmak için kullanılır.



Menülerden çıkış yapmak için kullanılır.



Sayısal tuşlar. Doğrudan kanal numarası tuşlamak ya da menülerde sayısal giriş yapmak için kullanılır.



SAT Ayarlanmış uyduları listelemek ve seçmek için kullanılır. IPTV bölümünde kategori listesini açar.



INFO Kanala ait bilgilerin yer aldığı bilgi barını 3 farklı şekilde ekranda görüntülemek için kullanılır.



Cihaz hafızasında bulunan TV ve Radyo kanalları arasında geçiş yapmak için kullanılır.



Teletext, Altyazı ve Multi-feed erişim tuşu. Bu hizmetler kanal tarafından sağlanıyorsa kullanılabilir.



RECALL Tercihinize göre son izlenen kanala geri döner ya da son izlenen kanalları listeler.



İzlenen yayın için iletilen program akış bilgilerine erişim tuşu. Elektronik Program Rehberi.



İzlenen kanal ya da içeriğin ses seviyesini alçaltıp yükseltmek için kullanılır.



İzleme modunda kanal değiştirmek için, listelerde sayfa (10'lu) atlatmak için kullanılır.



TV Çözünürlük, Renk ve Sistem Ayarları, Çözünürlük Ayarları menülerine hızlı erişim tuşu.



Hassas Ayar, Kayıt Bilgileri, BISS Girişi, TS Yayın Geciktirici menüleri için hızlı erişim tuşu.



IPTV uygulamaları için kısayol tuşu.



Önemli menü adımlarına kısayol erişim tuşu.



Medya oynatıcıda içeriği duraklatmak için kullanılır.



Medya oynatıcıda içeriği durdurmak için kullanılır.



Medya oynatıcıda içeriği oynatmaya başlamak için kullanılır.



Kayıt başlatmak için kullanılır.



FAVORİ MENÜ / TKGŞ FAVORİ

- Menüde bu tuşa basarak o menü adını favoriye alabilirsiniz. İzleme ekranında bu tuşa bastığınızda favori menüleriniz listelenir.
- TKGŞ sistemine ait belirlenmiş favori kanallara doğrudan erişim sağlayabilirsiniz.

Ana Menü

Öncelikle uydu alıcınızın kurulumunun ve bağlantılarının doğru olarak yapılmış olduğunu kontrol edin. Fabrika çıkışında cihazın hafızasında varsayılan bir kanal listesi yüklenmiş durumdadır. Dilediğiniz zaman bu kanalları isteğinize göre düzenleyebilir ya da yeni kanallar için tarama yaptırabilirsiniz. Bu ve diğer işlemler için aşağıda gösterilen menü ve alt menü adımlarını kullanabilirsiniz.

Kumandadaki MENU tuşuyla cihazla iletişim kuracağınız ayar menülerine girebilir, TV ekranınızdan görerek Sağ ve Sol (vol) tuşları ile menüler arasında dolaşabilir, yukarı ve aşağı tuşları ile bölüm seçebilir, OK tuşuyla seçili menü ayarlarına girebilirsiniz. Menüdeki değerleri aynı yolla değiştirebilir, kumandadaki turuncu EXIT tuşuyla menülerden çıkabilirsiniz.

DÜZEN

Kanal Liste Düzeni

Görev Düzeni

Kayıt Yeri Düzeni

Cihaz Bilgileri

Fabrika Ayarları

AYARLAR

Menü Lisan Seçimi

Cihaz Saat Ayarı

Çocuk Kilidi Düzeni

Menü Görünüm Ayarları

TV Uyum Ayarları

Kullanıcı Tercihleri

KURULUM

Uydu Seçimleri

Uydu Kanal Tarama

TKGS Ayarları

Astra Hızlı Tarama

İnternet Bağlantısı

Yazılım Güncelleme

GİRİŞLER

Şifreli Yayın Ayarları

Server Düzeni

MEDYA

Hava Durumu

İnternet Portalı

Menü Kullanımı

AYARLAR

Menü Lisan Seçimi: Cihazın menü lisanı, altyazı lisanı gibi ayarlarını bu menüden gerçekleştirebilirsiniz.

Cihaz Saat Ayarı: Uydu alıcınızın saat ayarlarını bu menü üzerinden yapabilirsiniz.

Çocuk Kilidi Düzeni: Çocuk kilidi ayarlarını bu menü adımıyla yapabilirsiniz. Varsayılan çocuk kilidi şifresi "1234" olarak ayarlanmıştır.

Menü Görünüm Ayarları: Menü Görünüm Süresi, Menü Saydamlığı, Kanal Değişim Şekli, Kanal Barı Gizleme, Recall Tuşu Fonksiyonu ayarlarını bu menü adımıyla tercinize göre değiştirebilirsiniz.

TV Uyum Ayarları: TV Panel Uyum, Renk Ayarları, 3D/2D Dönüştürme seçeneklerini bu menü adımıyla bulabilirsiniz.

Kullanıcı Tercihleri: LNB Beslemesi, LNB Voltajı, Ses Seviyesi Kontrolü, Otomatik Yazılım Kontrolü gibi ayarları bu bölümde yapabilirsiniz.

KURULUM

Uydu Seçimleri: Çanakların yönlendirildiği uyduların seçim ve ayarlarını yapabilirsiniz.

Uydu Kanal Tarama: Ayarlanmış uydular için kanal taraması yapabilirsiniz.

Cihazda kanal taraması yapabilmek için önce uydu seçimlerini yapmalısınız. Uydu Seçimleri menüsünde tarama yapacağınız uyduyu listeden bulup, gerekli ayarları yaptıktan sonra **KIRMIZI** tuşa basarak kaydediniz.

Uydu Kanal Tarama menüsünde ayarladığınız uydu(lar) için Otomatik Tarama / Manuel Tarama / Kör Tarama / Manuel PID Girerek seçeneklerinden biri ile taramayı gerçekleştirebilirsiniz.

Otomatik Tarama: Seçili uydu(lar) için cihazın hafızasındaki TP listesini veya bir uydudan seçtiğiniz TP ya da TPleri tarar.

Manuel Tarama: Bir uydudan seçtiğiniz bir TP için tarama yapar.

Kör Tarama: Seçtiğiniz uydu(lar) için tüm frekans bandını tarar, geçerli frekansları bulur ve bulunduğu frekansları tarayarak kanalları listeye ekler.

Tarama Kapsamı: Tarama sonucunda hafızaya alınacak kanalları Şifreli/FTA, TV/Radyo, HD/SD olarak filtreleyebilirsiniz. Örneğin tarama sonucunda Radyo kanallarının olmasını istemiyorsanız, TV/Radyo bölümünü "TV" olarak seçebilir ve böylece radyo kanallarını filtreleyebilirsiniz. Ad Koruma seçeneği ile, isim verdiğiniz kanalların, tarama sonucunda isimlerinin değişmesini engelleyebilirsiniz.

TKGS Ayarları: TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) Türksat A.Ş. tarafından sağlanan Türksat uydusu için kanal güncelleme sistemidir. Bu menüde TKGS çalışma modunu KAPALI / ESNEK / TURKSAT FIX olarak ayarlayabilirsiniz.

ESNEK mod, frekansı değişen kanalları otomatik olarak günceller ve yeni eklenen kanalları da sizin listenizin sonuna ekler.

TURKSAT FIX modunda ise cihazın Türksat uydusuna ait kanal listesi tamamen Türksat tarafından belirlenen biçimde sıralanır ve güncellenir. Bu şekilde güncelleme, kanal listenizin değişmesine sebep olur ve geri alınamaz. Ayrıca bu modda, uydu tarama, kanal silme, kanal yer değiştirme gibi fonksiyonlar desteklenmez.

Astra Hızlı Tarama: Astra uyduları için hızlı paket kanal tarama yapabilirsiniz.

İnternet Bağlantısı: Cihazın internet bağlantısı için gerekli ayarları bu menüden yapabilirsiniz. Bu cihazın internete bağlanabilmesi için Kablolu Bağlantı / Kablosuz (WIFI) / 3G Modem seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

Unutmayın, cihaza yapacağınız tüm bağlantılar için önce cihazın fişini çekin, bağlantıları yaptıktan sonra cihazınızı çalıştırın.

Kablolu Bağlantı: Modemden otomatik olarak IP alabilmesi için DHCP seçin. Sabit IP kullanmak için ise IP Türü seçimini Statik yapın.

Not: Sabit IP kullanımı ileri düzeyde teknik bilgi gerektirir. Eğer bu bilgiye sahip değilseniz, DHCP kullanmanızı öneririz.

Kablosuz (WIFI): Cihaza uyumlu (MT-7601) bir USB Wi-Fi aygıtı bağlayarak internet bağlantısı yapabilirsiniz. Uyumlu aygıtı cihaza taktıktan sonra cihazınızın fişini takın. Bağlantı Yöntemi seçeneğini Kablosuz (WIFI) olarak değiştirin. WIFI Kaynak Listesi seçeneğinden bağlanacağınız erişim noktası (AP / Modem vb.) ismini seçin. Password kısmında OK tuşlayarak açılan klavyeden ağ şifresini girin ve KIRMIZI tuş ile kaydedin. Daha sonra tekrar KIRMIZI tuşa basarak bağlantıyı kurun. Erişim noktası ile bağlantı kurulduğunda cihazınız otomatik olarak IP alacaktır. DHCP ve Statik IP kullanımı ile ilgili ayarlar Kablolu Bağlantıda anlatıldığı gibidir.

DÜZEN

Kanal Liste Düzeni: TV ve Radyo kanal listelerinde düzenleme işlemlerini (Kanal Taşıma, Kanal Silme, Favori Seçimi, Çocuk Favori Seçimi, Anne Favori Seçimi, Kanal Kitleme, Kanal İsimlendirme, Kanal Gizleme) bu menüden gerçekleştirebilirsiniz.

Kanal Taşıma: Kanal Liste Düzeni menüsüne girip taşıma yapmak istediğiniz kanallardan bir tanesinin üzerine gelip kumandadan OK tuşuna basın. Açılan seçeneklerden Kanal Taşımayı seçin. Yerlerini değiştirmek istediğiniz kanalları üzerine gelip OK tuşlayarak işaretleyin. İşaretleme bittikten sonra imleci kanalları taşımak istediğiniz pozisyona getirin. SARI tuş ile seçili kanalları imlecin önüne, MAVİ tuş ile de imlecin arkasına gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra EXIT tuşuna basarak değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Kanal Silme: Kanal Liste Düzeni menüsüne girip kumandadan OK tuşuna basın. Açılan seçeneklerden Kanal Silmeyi seçin. Silme istediğiniz kanalları üzerine gelip OK tuşlayarak işaretleyin. KIRMIZI tuşa basarak tüm kanalları, YEŞİL tuşa basarak imlecin olduğu frekanstaki tüm kanalları ve SARI tuşa basarak seçili uyduya ait tüm kanalları işaretleyebilirsiniz. İşaretleme bittikten sonra MAVİ tuş ile kanalları silebilir ve EXIT tuşuna basarak değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Kanal Liste Düzeni menüsünde OK tuşlayarak açılan seçenek menüsünden diğer düzenleme seçeneklerini de yukarıda anlatılanlara benzer şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, ekranın alt kısmında renkli tuşlar ile kullanabileceğiniz fonksiyonlar belirtilmektedir.

Görev Düzeni: Bu menüden zamanlayıcı ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Kayıt Yeri Düzeni: Kayıt cihazı (USB bellek - HDD) ile ilgili düzenlemeleri ve ayarları bu menüden yapabilirsiniz.

Cihaz Bilgileri: Uydu alıcınıza ait yazılım, donanım ve seri numarası gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Fabrika Ayarları: 4 Kademedeki fabrika ayarlarına dönüş sağlayabilirsiniz.

GİRİŞLER

Kart Girişi: Takılan karta ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Şifreli Yayın Ayarları: Şifreli kanallar için ayarları bu menü altında yapabilirsiniz.

Server Düzeni: Sunucu (Server) ayarlarını bu menü adımıyla gerçekleştirebilirsiniz.

MEDYA

Hava Durumu: Seçilen şehire ait hava durumu bilgilerini görüntüler. İnternet bağlantısı gereklidir.

İnternet Portalı: İnternet üzerinden sağlanan içeriklere erişmek için gerekli uygulamaları bu bölümde bulabilirsiniz.

USB

Kumandadan USB tuşuna basarak cihaza takılı olan USB bellek üzerindeki medya içeriklerini görüntüleyebilir ve oynatabilirsiniz. SAT tuşu ile medya kategorilerini seçebilirsiniz.

M+ Menüsü ve ★ Favori Menü Tuşu

Kumandadan M+ tuşuna basarak önceden belirlenmiş önemli menü adımlarına doğrudan erişebilirsiniz.

Favori olarak eklemek istediğiniz menü adımı üzerinde kumandadan ★ tuşuna basın. Bu menü artık izleme modundayken ★ tuşuna bastığınızda ekrana gelecektir.

SORUNLARA PRATİK ÇÖZÜMLER

Sorunlarınıza çözüm için <http://destek.next.com.tr>'den destek alabilirsiniz.

TV Ekranında Uydu Alıcısı Aktif Olmuyor

Cihazın açık olduğunu kontrol edin, açıksa TV'ye bağlantı kablosunu kontrol edin. TV'den cihazın takılı olduğu girişi (Televizyon kumandasından INPUT, AV, SOURCE vb. tuşlarını kullanarak) seçin.

Bazı Kanallar Mozaikli

Çanak çapı yetersiz ya da çanak anten düzgün ayarlanmamış.

Kumanda Kontrolü Zayıf

Fluoresant lamba erişimi etkileyebilir. Kumanda pilleri zayıflamış olabilir, alkalin pille değiştirin. Alıcı göz konumunu değiştirin.

Cihaz Çalışırken Durdu, Kumanda Algılamıyor

Sistem resetlemeyi deneyin. Besleme adaptörünün cihaza girdiği fişi çıkarıp takın.

Uydu Bölümünde Taratılmış Kanal Yok İkazi

Önce SAT tuşuyla diğer uydularda kanal var mı kontrol edin. Varsa kanal olmayan uyduyu yeniden taratarak listeye ekleyin.

CERTIFICATION of Conformity

No.: MOSTCT20071543

Holder : YUKSEL ELEKTROTEKNIK SAN VE TIC LTD. STI
BATTALGAZI MAH. BASRA CAD. NO. 10-14, 34935,
SULTANBEYLİ, ISTANBUL, TURKEY

Product Name : SET TOP BOX

Model Name : NEXT 2071

Brand Name : Next

Technical Data : DC12V, 1.5A, 18W (by Adapter: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A)

Report No. : MTWT20070482, MTWT20070483, MTWT20070484

This certification refers to the conformity of the following Directive(s). It does not exclude the product(s) having to be in compliance with other applicable Directive(s):

According to the Radio Equipment directive (RED) 2014/53/EU.

It is to certify that the product identified above in compliance with the essential requirements of the following standard(s):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-53 V1.1.1 (2019-04)
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 62311:2008
EN 62368-1:2014+A11:2017

July 09, 2020
Date of Issue

Signed by: Yvette Zhou



This certification of conformity is based on an evaluation of the sample(s) of above mentioned product. Technical report and documentation are at the Holder's disposal. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and in accordance with the conditions of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes II and IV of the Directive are fulfilled. The original document contains watermark. Not to be reproduced without the permission of Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd.



Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd.
No. 5, 2nd Lianhang Road, North District, Hi-tech Industrial Park,
Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 86 755 86026850 Fax: 86 755 28013350
Http://www.szmost.com

CERTIFICATION of Conformity

No.: MOSTCT20061243

Holder : YUKSEL ELEKTROTEKNIK SAN VE TIC LTD. STI
BATTALGAZI MAH. BASRA CAD. NO. 10-14, 34935,
SULTANBEYLİ, ISTANBUL, TURKEY

Product Name : SET TOP BOX

Model Name : NEXT 2071

Brand Name : Next

Technical Data : DC12V, 1.5A, 18W (by Adapter: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A)

Report No. : MTET20060881

This certification refers to the conformity of the following Directive(s). It does not exclude the product(s) having to be in compliance with other applicable Directive(s):

According to the Electromagnetic Compatibility (EMC) directive 2014/30/EU.

It is to certify that the product identified above in compliance with the essential requirements of the following standard(s):

EN 55032:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55035:2017

July 07, 2020
Date of Issue

Signed by: Yvette Zhou



This certification of conformity is based on an evaluation of the sample(s) of above mentioned product. Technical report and documentation are at the Holder's disposal. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and in accordance with the conditions of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes II and IV of the Directive are fulfilled. The original document contains watermark. Not to be reproduced without the permission of Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd.



Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd.
No. 5, 2nd Lianhang Road, North District, Hi-tech Industrial Park,
Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 86 755 86026850 Fax: 86 755 28013350
Http://www.szmost.com